

エアコン基礎清掃

分解しないメンテナンス清掃

空室クリーニング初心者向け実践マニュアル 第19章

対象箇所: エアコン外装、フィルター、アルミフィン表面、ルーバー、手の届く隙間

目的: エアコンを分解せず、表面のホコリ、軽い汚れ、見た目のカビ汚れを安全に清掃する

警告

最重要

この章は、分解洗浄ではありません。電源プラグを抜き、電装部へ水をかけず、手の届く範囲だけを清掃します。

分解しない清掃で届く範囲は、エアコン全体の汚れに対して20から30%程度の応急メンテナンスと考えます。見た目改善、フィルター清掃、表面ホコリ除去には役立ちますが、ファン内部、熱交換器裏側、ドレンパン内部、深いカビ汚れは残ります。

不安がある場合、異音や水漏れがある場合、臭いが強い場合、内部カビが多い場合は無理に作業せず、専門業者へ依頼します。

作業前の安全確認

警告

- 必ず電源プラグを抜く
- 濡れた手でプラグや本体に触らない
- 電装部、基板、センサー、配線へ水をかけない
- 高所作業と脚立の安定を確認する
- 洗剤ラベルで用途、希釈、使えない素材を確認する
- 保護メガネとゴム手袋を着用する
- 無理に分解しない
- 不安なら作業しない
- 作業前後の状態を写真で記録する

1. エアコン基礎清掃初心者向け

エアコンの基礎清掃は、分解せずに届く範囲だけを安全に整える作業です。清掃範囲を広げようとして奥へブラシを入れたり、水を強くかけたりすると、故障、漏電、部品破損につながります。

この章で覚えること:

- 電源プラグを抜いてから作業する
- フィルターは掃除機でホコリを吸い、必要なら水洗いする
- アルミフィン表面は軽く湿らせ、奥へ水を入れすぎない
- 園芸用加圧スプレーを使う場合も、電装部へ水を飛ばさない
- 隙間ブラシは手の届く範囲だけ使う
- ルーバーは外せる場合だけ外し、小部品をなくさない
- 完全乾燥後に戻し、異音、水漏れ、臭いを確認する

2. この章でできること・できないこと

分解しない清掃の範囲を先に決める

この章でできること

- ・外装と見た目の改善
- ・フィルターのホコリ除去
- ・アルミフィン表面の軽い洗浄
- ・ルーバーと手の届く隙間の清掃
- ・軽度カビ汚れの見た目改善



この章でできないこと

- ・ファン内部の完全清掃
- ・熱交換器裏側の完全洗浄
- ・ドレンパン分解清掃
- ・完全除菌、完全カビ除去
- ・プロの分解洗浄の代替




区分	内容	判断
可	外装、フィルター、アルミフィン表面、ルーバー、手の届く隙間の清掃	見た目改善、表面ホコリ除去、軽度カビ汚れの見た目改善
不可	ファン内部、熱交換器裏側、ドレンパン内部、深いカビの完全除去	プロ分解洗浄の代替にはならない
目安	一般清掃で届く範囲は20から30%程度	応急メンテナンスとして扱う

分解しない清掃は、エアコン内部を完全にきれいにする作業ではありません。臭い、黒いカビ片、吹き出し口奥の汚れ、送風ファンの汚れが強い場合は、専門業者の分解洗浄を検討します。

3. 清掃範囲マップ

清掃範囲マップ

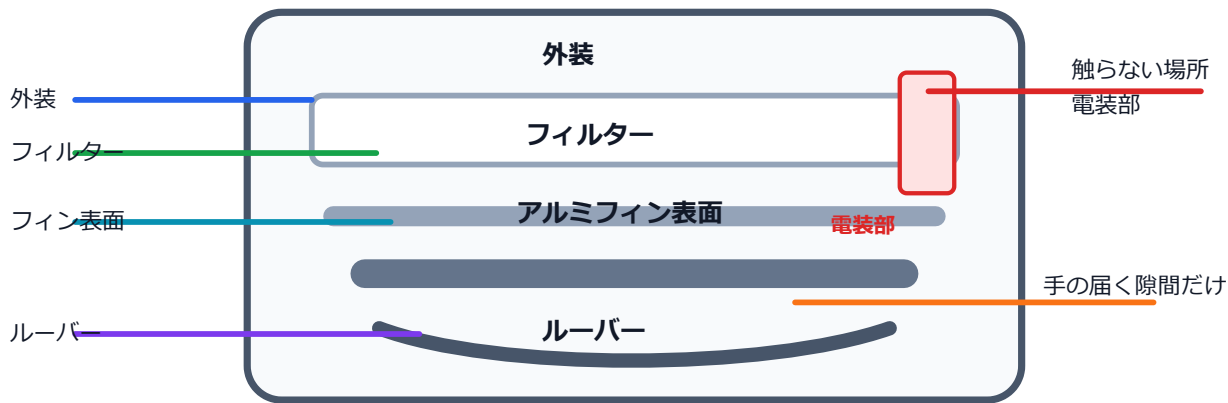

場所	清掃するか	注意点
外装	清掃する	水を含ませすぎず、クロスで拭く
フィルター	清掃する	水洗い後は完全乾燥して戻す
アルミフィン表面	表面だけ清掃する	奥へ水を入れすぎない。電装部へ飛ばさない
ルーバー	外せる場合のみ清掃する	バネ、小部品、向きを記録する
手の届く隙間	無理のない範囲だけ清掃する	奥へブラシを押し込まない
電装部、基板、配線	触らない	水、洗剤、ブラシを近づけない

4. 必要な道具


必要な道具



道具	用途	注意点
 掃除機	フィルター表面のホコリを吸う	強く押し付けてフィルターを変形させない
 クロス	外装、ルーバー、仕上げ拭き	水分を含ませすぎない
 隙間ブラシ	手の届く隙間のホコリを取る	奥へ無理に入れない
アルカリ 電解水	外装、ルーバーの軽い皮脂、ホコリ 汚れ	ラベル確認。電装部へかけない
 園芸用加圧スプレー	アルミフィン表面を軽く流す	電装部へ水を飛ばさない
 ゴム手袋	手荒れ、汚れ付着防止	破れを確認する
 保護メガネ	水滴、ホコリ、洗剤の飛散防止	上向き作業では必ず使う
 脚立	高所作業	安定した場所に置き、無理な姿勢を取らない

5. 作業手順

分解しないメンテナンス清掃 7ステップ

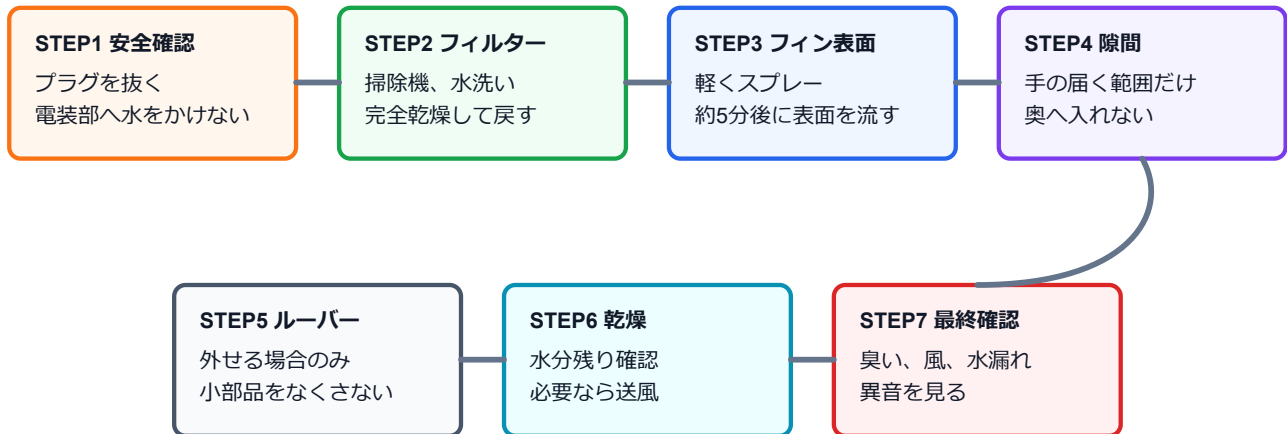

STEP 1 安全確認

必ず電源プラグを抜きます。濡れた手でプラグや本体に触らず、電装部の位置を確認してから作業します。

確認すること:

- 電源プラグを抜いた
- コンセントやプラグが濡れていない
- 電装部、基板、配線、センサーの位置を避ける
- 脚立が安定している
- 保護メガネとゴム手袋を着用した
- 不安なら作業を止める

STEP 2 フィルター清掃

フィルターを外し、まず掃除機で表面からホコリを吸います。ホコリを押し込まないように、やさしく吸います。

やり方:

- フィルターの向きと取り付け位置を確認する
- 表面から掃除機で吸う
- 必要なら水洗いする
- 水洗い後は陰干しで完全に乾かす
- 濡れたまま戻さない

STEP 3 アルミフィン表面清掃

アルミフィン表面にホコリや軽い汚れがある場合だけ、表面を軽く清掃します。アルカリ電解水などを使う場合は、必ずラベルを確認します。

やり方:

- 電装部へ水が飛ばない向きを確認する
- 表面へ軽くスプレーする
- 約5分放置する
- 園芸用加圧スプレーなどで表面を軽く流す
- 奥まで水を入れすぎない
- 水が電装部へ飛んだ場合は作業を止める

STEP 4 隙間清掃

100均などの隙間ブラシを使う場合は、手の届く範囲だけにします。奥へ押し込むと、ファン、センサー、配線、ルーバー部品を傷めることがあります。

ポイント:

- 見えている範囲だけ動かす
- 強く押し込まない
- ブラシが引っかかったら無理に抜き差ししない
- 黒いカビが多い場合は専門業者判断に切り替える

STEP 5 ルーバー清掃

ルーバーは外せる場合のみ外します。外し方が分からない場合や、バネ、ツメ、小部品がある場合は無理に外しません。

やり方:

- 外す前に向きと部品位置を写真で記録する
- 外せる場合だけ外す
- アルカリ電解水を含ませたクロスで拭く
- バネや小部品をなくさない
- 完全乾燥後に戻す

STEP 6 乾燥

水分が残っていないか確認します。フィルター、ルーバー、外装内側、吹き出し口まわりに水分が残ると、臭い、カビ、故障の原因になります。

確認すること:

- フィルターが完全に乾いている
- ルーバーに水分が残っていない
- 外装や吹き出し口に水滴がない
- 必要なら送風運転で乾燥させる
- 送風中に異音や水漏れがない

STEP 7 最終確認

見た目、臭い、風の出方、水漏れ、異音を確認します。違和感がある場合は、追加作業をせず専門業者へ相談します。

合格ライン:

- 外装とルーバーの見た目が整っている
- フィルターにホコリが詰まっていない
- 臭いが強く悪化していない
- 風の出方が極端に弱くない
- 水漏れがない
- 異音がない

6. 失敗例

失敗は「電気・水・無理な分解」から起きる




電源を抜かない
感電や故障の原因



電装部へ水
基板故障、漏電リスク



奥までブラシ
部品変形、破損の原因

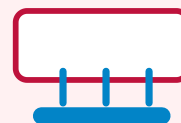

濡れたまま戻す
臭い、カビ、故障リスク

失敗	起きる問題	防止方法
電源を抜かずに作業	感電、漏電、故障	必ず電源プラグを抜く
電装部へ水をかける	基板故障、漏電	電装部を避け、水の向きを確認する
奥までブラシを入れる	ファン、配線、センサーの破損	手の届く範囲だけにする
ルーバー部品をなくす	風向調整不良、異音	外す前に写真を撮り、小部品を分ける
濡れたフィルターを戻す	臭い、カビ、故障リスク	完全乾燥してから戻す
分解洗浄と同等だと思い込む	内部汚れを見落とす	応急メンテナンスとして扱う

7. プロの考え方

プロの判断軸



範囲を分ける



見た目改善



無理に分解しない



必要なら専門業者

できる範囲とできない範囲を分ける

外装、フィルター、表面、手の届く隙間は初心者でも管理しやすい範囲です。ファン内部、熱交換器裏側、ドレンパン内部は別工程です。

見た目改善と内部洗浄は別

吹き出し口の見た目が少し改善しても、内部のカビ、臭い、汚れが取れたとは限りません。臭いや黒いカビ片が残る場合は、内部洗浄が必要な可能性があります。

無理に分解しない

ツメ、バネ、配線、センサーは壊れやすい部品です。外せるか分からない部品は外さず、手の届く範囲で止めます。

必要なら専門業者へ依頼する

臭いが強い、黒カビが多い、水漏れする、異音がある、電装部に水がかかった可能性がある場合は、作業を止めて専門業者へ相談します。

8. 初心者チェックリスト

作業前

- ☐ 電源プラグを抜いた
- ☐ 濡れた手で触っていない
- ☐ 電装部へ水をかけない位置を確認した
- ☐ 脚立が安定している
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 保護メガネを着用した
- ☐ ゴム手袋を着用した
- ☐ 分解しない範囲を決めた
- ☐ 作業前の状態を写真で記録した

作業中




- ☐ フィルターを掃除機で表面から吸った
- ☐ 水洗いしたフィルターを完全乾燥させた
- ☐ アルミフィン表面へ水を入れすぎしていない
- ☐ 電装部へ水を飛ばしていない
- ☐ アルカリ電解水はラベルを確認して使った
- ☐ 隙間ブラシを奥まで入れていない
- ☐ ルーバーは外せる場合だけ外した
- ☐ 小部品をなくしていない

作業後

- ☐ 水分残りを確認した
- ☐ 必要なら送風運転で乾燥させた
- ☐ 見た目を確認した
- ☐ 臭いを確認した
- ☐ 風の出方を確認した
- ☐ 水漏れがない

- ☐ 異音がない
- ☐ 作業後の状態を写真で記録した

章末アイコン

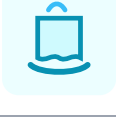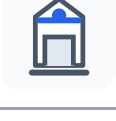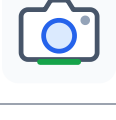アイコン	意味
 safety	手袋、保護メガネ、脚立安全
 electric-risk	電源プラグ、感電、電装部注意
 water-sensitive	電装部、基板、配線へ水をかけない
 label-check	洗剤ラベル、素材適合、使えない場所
 caution	奥へブラシを入れない、無理に分解しない
 rinse	表面を軽く流す、水分を残さない
 dry	完全乾燥、送風確認
 professional	専門業者へ依頼する判断
 photo-record	作業前後の写真記録

関連事典への反映候補

既存Markdown変更禁止の指定があるため、この章では洗剤・薬剤事典、道具事典、汚れ逆引き、素材事典は編集していません。次回、既存Markdown編集が許可された場合は以下を反映します。

事典	反映候補
洗剤・薬剤事典 Chapter 02	アルカリ電解水、エアコン表面清掃、電装部注意
洗剤・薬剤事典 Chapter 08	エアコンホコリ、エアコンカビ、エアコン臭い
道具事典 Chapter 06	フィルターの掃除機清掃
道具事典 Chapter 02	隙間ブラシを奥へ入れない使い方
道具事典 Chapter 08	園芸用加圧スプレーの水量管理
道具事典 Chapter 11	保護メガネ、脚立、電源注意
素材事典	エアコン素材・電装部注意の章追加候補。新規作成はせず提案に留める

専門業者へ依頼すべき判断

- ファン内部に黒カビが多い
- 送風時に黒いカビ片が飛ぶ
- 臭いが強く、表面清掃後も改善しない
- 水漏れがある
- 異音がある
- 電装部へ水がかかった可能性がある
- ルーバーや部品が破損している
- 作業者が不安を感じる